PetSafe protect. teach. love.

おるすばんフィーダーデジタル

2 Meal Digital Pet Feeder　2食分

PFD18-14899

取扱説明書

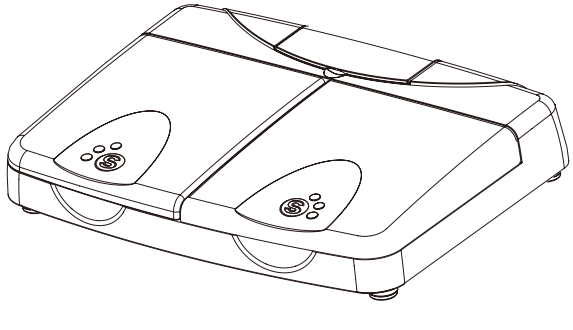

ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。

重要な安全情報

本ガイドで使用されている用語および記号	
⚠	これは「安全に関する警告」を表す記号です。人体に対して傷害・死亡などの危険がある場合に警告を与えるために使用します。傷害や死亡を回避するために、記号のあとに記載されたすべての安全メッセージに従ってください。
⚠ 警告	「警告」は、人体に対して死亡または重傷の危険性がある状況を示します。
⚠ 注意	「注意」が「安全に関する警告」を表す記号と共に使用されている場合、人体に対して軽傷を与える危険があることを示します。
注意	「注意」が「安全に関する警告」を表す記号なしで使用される場合、ペットに対して傷害が与えられる危険があることを示します。
通知	「通知」は、本製品を取り扱う上での注意事項を示しています。

⚠ 警告

- 液晶画面は水に濡らさないでください。 本体を水に浸さないでください。電気部品が故障する可能性があります。
- 本製品の上に何も乗せないでください。
- 梱包材はお住まいの自治体のルールに従って破棄してください。 ポリ袋は幼児やペットの手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに口や鼻をふさぎ窒息する恐れがあります。

⚠ 注意

- 本製品の近くで、または本製品で幼児を遊ばせないようにしてください。
- 何らかの身体障害を持つ愛犬や愛猫にはご使用しないでください。

注意

- 本製品のトレイに届かない子犬または子猫に本製品を使用しないでください。

通知

- 本製品は屋内用です。本製品が正常に機能していることを定期的に確認して下さい。
- 本製品は平らな場所に置いて使用してください。
- 犬猫専用です。
- 長期間家を空ける場合は、必ず電池を交換してください。
- 本製品に異物を入れないでください。
- トレイと電池カバー以外の部品を取り外さないでください。

仕様及び外観は製品改良の為予告なく変更されることがあります。

この取扱説明書は必ず保管してください。

PetSafe* 製品をお選びいただきましてありがとうございます。PetSafe では、ペットと飼い主さまが楽しく幸せに過ごすためのお手伝いをする製品を取りそろえています。 **当社製品についてご質問等ございましたら、当社ホームページ www.petsafe.net またはカスタマーケアセンター (0120-208-278) までご連絡ください。**

保証から最大限の保護権利を得るには、購入された製品を 30 日以内に www.petsafe.net から登録してください。登録して領収書を保管することにより、製品の完全保証を受けることができ、カスタマーケアセンターに電話する必要がある場合も迅速な対応を受けることができます。最も重要なことですが、お客様の貴重な個人情報が譲渡または販売されることはありません。 詳細な保証情報は、www.petsafe.net をご覧ください。

目次

セット内容 6
特徴. 7
各部位の名称と役割. 7
電池のセット方法 9
電池残量インジケータ. 10
モードの説明：. 10
設定モード – 現在時刻・曜日の設定（以下、○時○分○曜日を設定）. 11
設定モード – タイマー 1（右フタを開ける時間）の設定. 12
設定モード – タイマー 2（右フタを開ける時間）の設定. 13
実行モード - オンモード 14
実行モード - オンモード、オフモードでの液晶画面表示. 14
実行モード - タイマーの作動. 15
タイマー作動後の液晶画面表示 15
フタの開閉（手動オプション）. 16
保証およびカスタマーケア. 16
電池の破棄 17
リサイクルについての重要事項. 17
コンプライアンス. 18
利用規約と免責事項. 18

セット内容



おるすばんフィーダー 本体

取扱説明書



トレイ

保証書

おるすばんフィーダー デジタル 2 食分は、飼い主さんが留守の時でも、愛犬や愛猫にお食事やお薬を与えることができます。毎日のお食事の管理にも役立ちます。

特徴

- 猫および小型犬に最適
- 規則正しい食事で毎日の健康管理にも
- いつもの時間にお薬をあげられます
- デジタルタイマーで見やすい液晶画面
- トレイは取り外して洗浄可能
- 電池残量が分かる電池残量インジケーター付き(単3アルカリ乾電池を2本使用・別売り)
- フタの開閉（手動オプション）
- 1 年保証

各部位の名称と役割

時計 : <AM> および <PM> の 12 時間表記です。 <AM> は午前、<PM> は午後を示します。

<ON> オンボタン : <**ON**> オンボタンを長押しすると電源が入ります。 注意 : <**ON**> オンボタンを再度長押しすると電源が切れます。電源を切ると設定していたプログラムはリセットされ、再設定が必要になります。再度、電源を入れる場合は、液晶画面にデータが表示されるまで、オンボタンを長押ししてください。

<SET> 設定ボタン : プログラミング中に <**SET**> 設定ボタンを押すと、設定を保存することができます。

<ENT> ENT ボタン : タイマーを設定する時に使用します。手動によるフタの開閉時（右フタ）にも使用されます。

<+> ボタン : ご希望の時間や曜日を選択するときに使用します。手動によるフタの開閉時(左フタ）にも使用されます。

曜日セレクター : 曜日(または毎日)の設定を表示します。(<MON> 月曜日、<TUE> 火曜日、<WED> 水曜日、<THUR> 木曜日、<FRI> 金曜日、<SAT> 土曜日、<DAILY>、毎日)

タイマー 1 インジケーター : インジケータは左側のえさ用トレイのタイマーを示しています。設定中は、このマークが点滅します。設定完了後、オンモードになると、点灯に変わります。

タイマー 2 インジケーター : インジケータは右側のえさ用トレイのタイマーを示しています。設定中は、このマークが点滅します。設定完了後、オンモードになると、点灯に変わります。

オンモードインジケーター : は、オンモードで、タイマー作動中であることを表示します。

電池残量インジケーター : 電池残量を表示します。

液晶画面の表示：

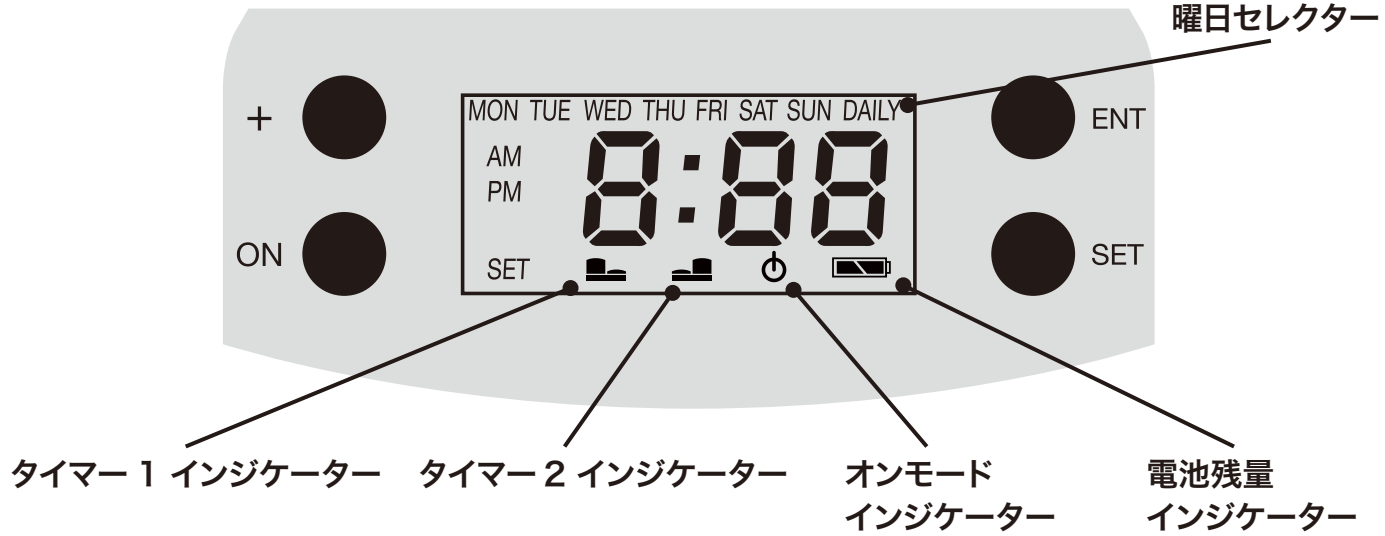

電池のセット方法

1. 電池入れは本製品の裏側にあります。
2. 電池入れのフタに付いている 2 つのネジをドライバーで取り外してください。
3. 単 3 アルカリ乾電池を 2 本入れてください。図 (**A**)。

通知：本製品はアルカリ乾電池専用です。本製品に充電式電池は使用しないでください。

A

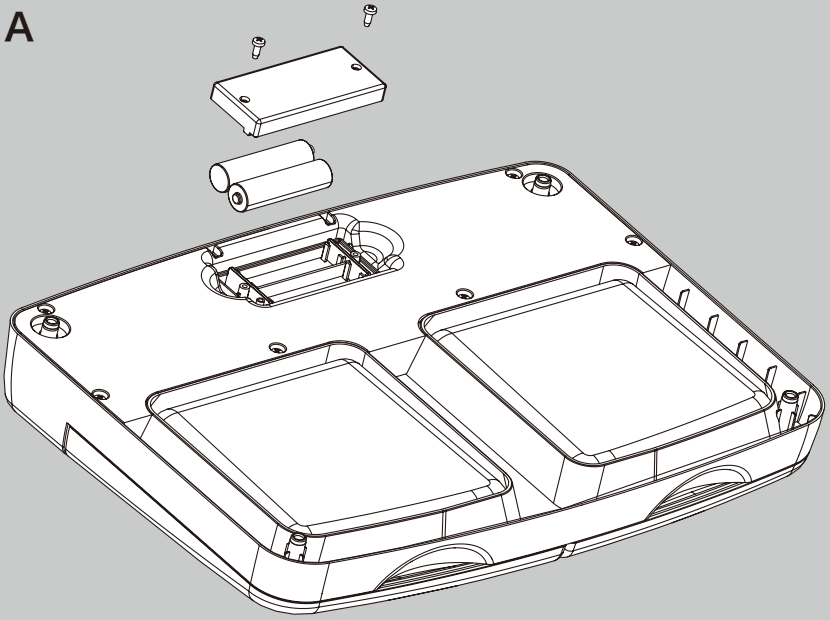

⚠ 警告 **違うタイプの電池を一緒に使用されると爆発の危険性があります。** 電池をショートさせたり、古い電池と新しい電池を一緒に使用しないでください。火気に近づけないでください。水につけたり、かけたりしないでください。使用済み電池はお住まいの自治体のルールに従って破棄してください。

電池残量インジケータ

電池残量は液晶画面に下記のように表示されます。図 (B):

通知 :「残量わずか」で点滅している場合は、電池の交換が必要です。

モードの説明：

設定モード	時間や曜日を設定するモード
実行モード	・ オフモード o 設定モード終了後、「ON」オンボタンを押す前の状態 ・ オンモード o オフモードの状態で「ON」オンボタンを押した後の状態

通知：電源が入っている時は、1. 設定モード　2. 実行モード（オンモード）　3. 実行モード（オフモード）の 3 つのいずれかのモードとなります。

重要：タイマーを設定しても、「オンモード」にしないとフタは開きません

設定モード – 現在時刻・曜日の設定（以下、○時○分○曜日を設定）

本製品の電源が入ると、液晶画面は設定モードになり、○時が点滅し始めます。 **重要 :** 本製品の電源が既に入っている場合、<SET> ボタンを押すと設定モードが始まります。

1. ○時を設定する場合は、現在の時間になるまで、<+> ボタンを押してください。
2. <ENT> ボタンを押すと、○時の設定が保存され、○分が点滅し始めます。
3. ○分を設定するには、現在の時間になるまで、<+> ボタンを押してください。
4. <ENT> ボタンを押すと、○分の設定が保存され、曜日が点滅し始めます。
5. <+> ボタンを押して、本日の曜日を選んでください。

通知 : <ENT> ボタンを再度押すと、再設定ができます。○時が点滅し始めます。

6. 現在時刻と曜日が正しければ、<SET> ボタンを押してください。

設定モード – タイマー 1（右フタを開ける時間）の設定

現在時刻と曜日が正しく設定できたら、タイマー 1 を設定します。<SET> インジケーター、タイマー 1 インジケーター、〇時が点滅し始めます。

1. <+> ボタンを押して〇時を設定してください。
2. 設定した時間が正しければ、<ENT> ボタンを押してください。〇分が点滅し始めます。
3. <+> ボタンを押して〇分を設定してください。
4. 〇分が正しければ、<ENT> ボタンを押してください。次に曜日が点滅し始めます。初期設定は <MON> 月曜日です。
5. <+> ボタンを押して、ご希望の曜日（または Daily- 毎日）を選んでください。

通知 : タイマー 1 の設定をやり直す場合は、<ENT> ボタンを押すと、時間が点滅し始めます。

6. 時間と曜日が正しければ、<SET> ボタンを押してください。（タイマー 2 の設定が不要の場合は、もう一度 <SET> ボタンを押して保存してください。

重要 : <DAILY> 毎日の設定を選ぶと、タイマー 1 の左フタは毎日同じ時間に開きます。タイマー 2 の右フタも自動で <DAILY> 毎日の設定になります。

設定モード – タイマー 2（右フタを開ける時間）の設定

タイマー 1 の時間と曜日が正しく設定されたら、<SET> インジケーター、タイマー 2 インジケーター、○時が点滅し始めます。

1. <+> ボタンを押して○時を設定してください。
2. ○時が正しければ、<ENT> ボタンを押してください。○分が点滅し始めます。
3. <+> ボタンを押して○分を設定してください。
4. ○分が正しければ、<ENT> ボタンを押してください。次に曜日が点滅し始めます。初期設定は、<MON> 月曜日です。
5. <+> ボタンを押して、ご希望の曜日（または Daily- 毎日）を選んでください。

通知 : タイマー 2 の設定をやり直す場合は、<ENT> ボタンを押してください。再度、○時が点滅し始めます。

6. 時間と曜日が正しければ、<SET> ボタンを押してください。(この時点で設定が保存され、「設定モード」が終了し、「実行モード」へ移行します。)

両方のフタが設定保存されたら、<ON> ボタンを押して、実行モードにしてください。（詳細は次項「実行モード」欄参照）

重要 : タイマー 1 で <DAILY> 毎日の設定が選ばれている場合、タイマー 2 も自動的に <DAILY> 毎日モードになります。

実行モード - オンモード

<SET> インジケーターが液晶画面に表示されず、時間と分は点滅しません。○時○分の間のコロン（: マーク）がゆっくり点滅し、本日の曜日が表示されます。タイマーのセットを完了させるには、「オンモードインジケーター」を表示させなければなりません。

1. <ON> オンボタンを押すと、タイマー 1（左のフタ）がオンモードになります。
2. <ON> オンボタンをもう 1 度押すと、タイマー 1（左フタ）とタイマー 2（右フタ）がオンモードになります。

実行モード - オンモード、オフモードでの液晶画面表示

タイマー 1 が作動中	タイマー 1 インジケーターの表示あり	オンモード インジケーターが表示されます
タイマー 1 とタイマー 2 が作動中	タイマー 1 とタイマー 2 インジケーターの表示あり	オンモード インジケーターが表示されます
両方のタイマーがオフ	タイマーインジケーターの表示なし	オンモード インジケーターは表示されません。

通知 : タイマー 2 だけの設定はできません。タイマー 1 のみ、もしくはタイマー 1 とタイマー 2 の両方の設定になります。

実行モード - タイマーの作動

オンモードの状態で、設定した時間をむかえるとタイマーが作動しフタが開きます。

開いたフタは以下のように閉じてください。

1. <+> ボタンを押すと、左のふたが閉まります。
2. < ENT> ボタンを押すと、右のふたが閉まります。

<DAILY> 毎日に設定されている場合は、タイマー作動後も常にオンモードの状態です。1日だけ使用する場合、タイマー 1 とタイマー 2 が終了した後は、オフモードになります。トレイに再度フードを入れたら、適切なボタンを押してフタを閉じてください。次に、<ON> ボタンを押して、オンモードにしてください。曜日（または毎日)、○時、○分の設定は記憶されています。

タイマー作動後の液晶画面表示

タイマー 1	左のフタが開くと、タイマー 1 インジケーターが消えます。
タイマー 1 <DAILY> 毎日モード	左のフタが開くと、タイマー 1 インジケーターがそのまま表示されます。
タイマー 1 とタイマー 2	両方のフタが開いたら、タイマー 1 とタイマー 2 インジケーターが消えます。
タイマー 1 とタイマー 2 が <DAILY> 毎日モード	両方のフタが開くとタイマー 1 とタイマー 2 インジケーターがそのまま表示されます。

フタの開閉（手動オプション）

実行モードの場合、トレイのフタを下記の方法で開け閉めすることができます。

1. <+> ボタンを押すと、左フタの開閉ができます。
2. <ENT> ボタンを押すと、右フタの開閉ができます。

重要 : トレイのフタは手で開閉しないでください。故障の原因になります。

保証およびカスタマーケア

本製品には 1 年間の製造元保証が付いています。この保証は、事故、誤用、乱用による破損は対象としていません。また、法律で許可される範囲の付随的または間接的破損も除外されます。

本製品に適用される保証およびその契約条件については、www.petsafe.net を参照してください。

設定または技術的な質問がある場合、または製品の交換をご希望の場合はカスタマーケアセンター (0120-208-278) までお問い合わせください。

電池の破棄

使用済み電池はお住まいの自治体のルールに従って破棄してください。

リサイクルについての重要事項

お住まいの地域のルールに従ってください。

コンプライアンス

CE

本製品は検査済みであり EU 電磁場適合性および低電圧に関する指令に準拠しています。Radio Systems Corporation の承認を得ず、権限のないまま本製品を改造または修正した場合、ユーザーが装置を操作する権限を失い、保証が無効になります。

本製品は、EMS および LV 指令の条項に準拠しています。適合宣言はこちらでご覧いただけます：http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php.

利用規約と免責事項

1. **利用規約**
   本品のご使用は、ここに記載されている規約、条件および注意事項を変更することなくそのままお客様に承諾していただくことが条件となっています。 本品をご使用になった場合、規約、条件および注意事項をすべてご承諾いただいたものとします。

2. **正しい使用方法**
   本製品がお客さまのペットに適しているかどうかわからない場合は、ご使用前に獣医師または有資格のトレーナーにご相談ください。正しい使用方法には、取扱説明書と安全に関する情報を全てお読みいただくことが含まれますが、これに限定されません。

3. **不正使用または禁じられた使用をしない**
   本製品はペット専用です。 意図しない方法により本製品を使用したり、本製品を許可なく改造した場合、保証対象外となることはもちろん、法令違反となる可能性があります。

4. **免責事項**
ラジオシステムコーポレーション及びその関連会社は、間接的、懲罰的、偶発的、特別にまた結果的に生じた損害及び本製品の誤用による、または誤用に関連して生じた損失または損害の一切に対して法的責任を負わないものとします。購入者は法律で定められる最大範囲内で本製品の使用に関する全リスクと賠償責任を負うものとします。

5. **利用規約の変更**
本利用規約は予告なく変更される場合があります。製品ご利用以前にそれらの変更が周知されていた場合、変更事項はここに記載されている内容と同等の遵守義務が発生します。

---

* 米国特許商標庁登録済み

トレーニングシステム、バークコントロール、ヘルス&ウェルネス、ペットトイレ、プレイ&チャレンジ製品など、詳しくお知りになりたい方は、是非www.petsafe.netをご覧ください。

ラジオシステムズコーポレーション
〒107-0052 東京都港区赤坂 2-17-55
10427 PetSafe Way, Knoxville,TN 37932 USA
フリーコール 0120-208-278
www.petsafe.net

©2014 Radio Systems Corporation

400-1833-18